


Aufbauanleitung GarderobenElement GEG

Bei Fragen erreichen Sie uns unter: +49 (0)30 65 21 91 51


Viel Erfolg und Spaß beim Aufbau!

Ihr Vanpey Team


Sie benötigen folgendes Werkzeug: 15er Torxschraubenzieher, (Schlag-)Bohrer.

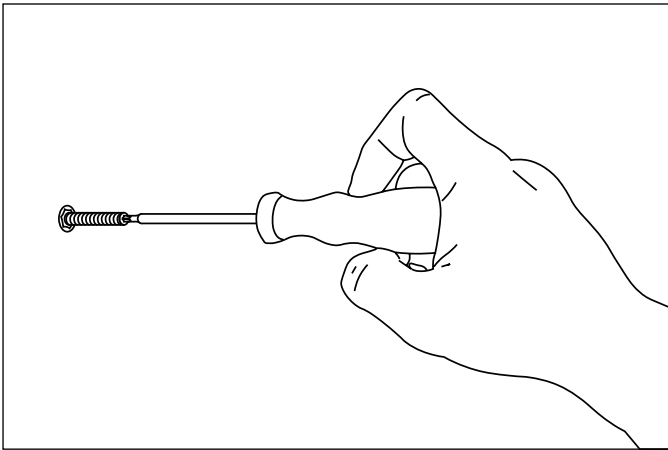

1. Die Position für das erste Element markieren. Ein Loch mit einem 8 mm Bohrer 55 mm tief bohren, dann den Dübel in das Loch stecken. Die Stockschraube mit 15er Torxschraubendreher bis zum Gewinde eindrehen.

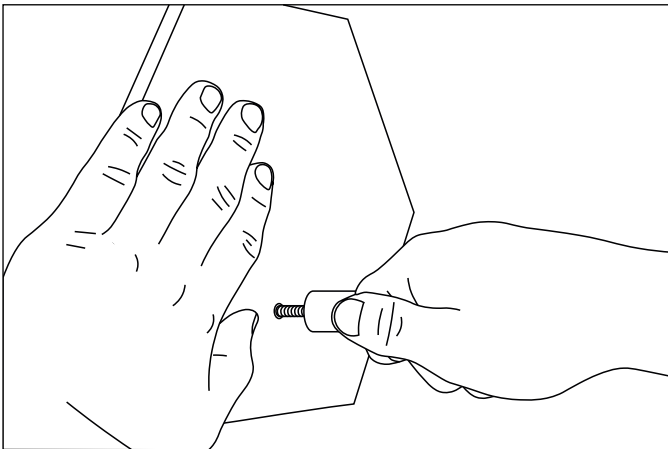

2. Das Garderobenelement auf die Stockschraube schieben und dann den Holzaken aufschrauben.

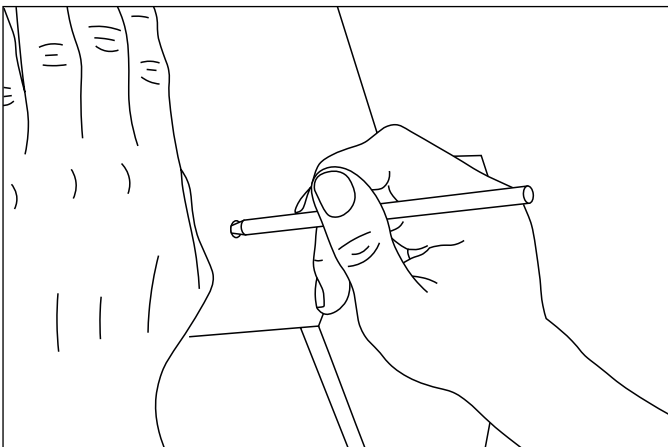

3. Nach Fixierung des ersten Elements das zweite Element an die dafür vorgesehene Stelle halten und die zweite Bohrungsstelle durch das Loch markieren und wie oben fortfahren.